




# 緊急告知ラジオ 簡単ガイド

## 設置のポイント

平常時は、必ず家庭用コンセントから電源をとりましょう。  
FM いなべ86.1MHzが受信できる場所に設置しましょう。

## 1 ご使用前に

- ① 本体裏面の電池絶縁体(プラスチック製)を引き抜いてください。
- ② 付属の AC アダプタを接続し、ラジオの表面上部にある「充電」ランプが橙色に点滅、又は点灯していることを確認してください。充電が進むにつれ点滅から点灯に変わります。  
※「充電」ランプが連続点灯になっても、平常時は必ず AC アダプタを接続してご使用ください。  
(電池のみでは、2～3 日しか受信できません。)

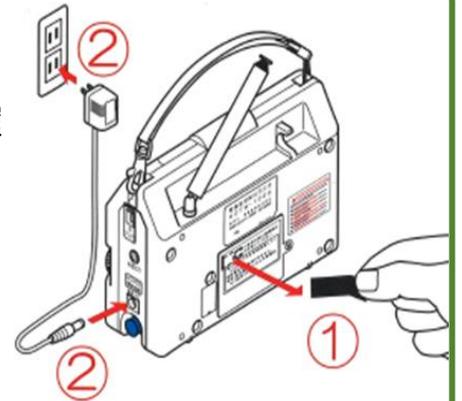


## ポイント

○内臓電池のみでラジオを使用中に、「電池」ランプが赤色に「点滅」した際は電池の充電が必要です。必ず AC アダプタを接続してください。  
(電池が消耗したまま使用すると、液漏れを起こす可能性があります。)

## 2 FM いなべの受診を確認しましょう

緊急放送は「FM いなべ」の電波を利用し放送されます。

- ① ラジオのアンテナを起こして長く伸ばしてください。
- ② 「電源／音量」ダイヤルを時計回りに回すと、「カチッ」と音がして電源が入ります。さらにダイヤルを回すとスピーカーから音が出ます。
- ③ ラジオのアンテナスイッチが「入」側になっていることを確認してください。
- ④ 「FM いなべ」の選局ボタンを押してください。
- ⑤ FM いなべの放送が受信できたら「受信レベル」ランプ(赤色)の「点灯」を確認してください。

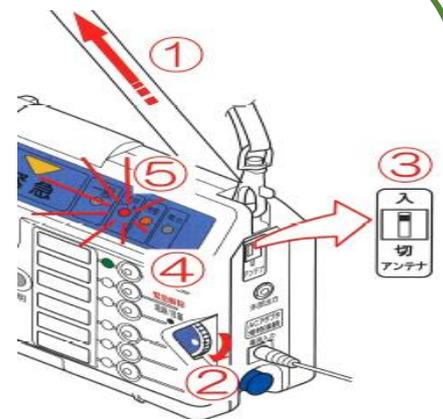

## ポイント

○「受信レベル」のランプ(赤色)が「点滅」している場合や、FM いなべの放送がよく聞こえない、雑音が多い場合は緊急放送が受信できないことがあります。ラジオの設置場所やアンテナの向きを変えて、今一度ご確認ください。

### 3 緊急放送を受信したときは

緊急放送を受信すると、「緊急」の文字や非常灯が点滅し大音量でお知らせします。また緊急放送が終了すると、自動的に元の状態に戻ります。

またFM・AM ラジオの通常放送を聞いていても、自動的に緊急放送に切り替わります。

