



緊急告知ラジオ 簡単ガイド


設置のポイント

平常時は、必ず家庭用コンセントから電源を取りましょう。
FMいなべ 86.1MHz が受信できる場所に設置しましょう。

1 ご使用の前に

- ① 本体裏面の電池絶縁板（プラスチック製）を引き抜いてください。
 - ② 付属のACアダプタを接続し、ラジオの表面上部にある「充電」ランプが橙色に点滅、又は点灯していることを確認してください。充電が進むにつれ点滅から点灯に変わります。
- ※ 「充電」ランプが連続点灯になっても、平常時は必ずACアダプタを接続してご使用ください。
(電池のみでは、2～3日しか受信できません。)

電源コンセント(AC100V)

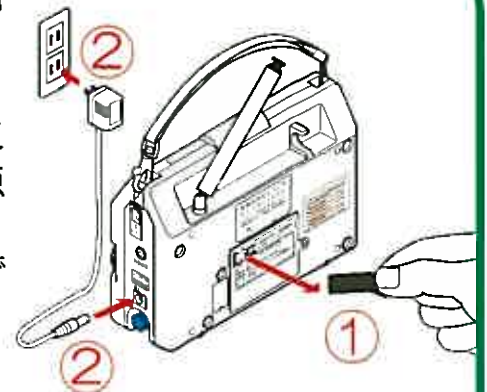


ポイント

- 内蔵電池のみでラジオを使用中に、「電池」ランプが赤色に「点滅」した際は電池の充電が必要ですので、必ずACアダプタを接続してください。
(電池が消耗したまま使用すると、液漏れを起こす可能性があります。)

2 FMいなべの受信を確認しましょう

緊急放送は「FMいなべ」の電波を利用し放送されます。

- ① ラジオのアンテナを起こして長く伸ばしてください。
- ② 「電源/音量」ダイヤルを時計回りに回すと、「カチッ」と音がして電源が入ります。さらにダイヤルを回すとスピーカーから音が出ます。
- ③ ラジオのアンテナスイッチが「入」側になっていることを確認してください。
- ④ 「FMいなべ」の選局ボタンを押してください。
- ⑤ FMいなべの放送が受信できたら「受信レベル」ランプ（赤色）の「点灯」を確認してください。

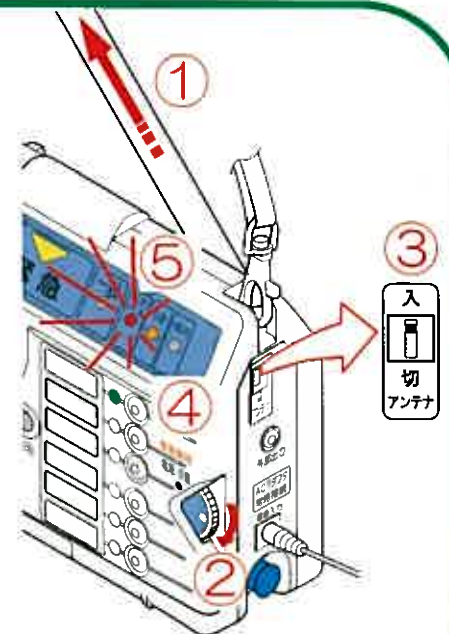


ポイント

- 「受信レベル」のランプ（赤色）が「点滅」している場合や、FMいなべの放送が良く聞こえない、雑音が多い場合は緊急放送が受信できないことがあります。ラジオの設置場所やアンテナの向きを変えて、今一度ご確認願います。

3 緊急放送を受信したときは

緊急放送を受信すると、「緊急」の文字や非常灯が点滅し大音量でお知らせします。また緊急放送が終了すると、自動的に元の状態に戻ります。

またFM・AMラジオの通常放送を聞いていても、自動的に緊急放送に切り替わります。

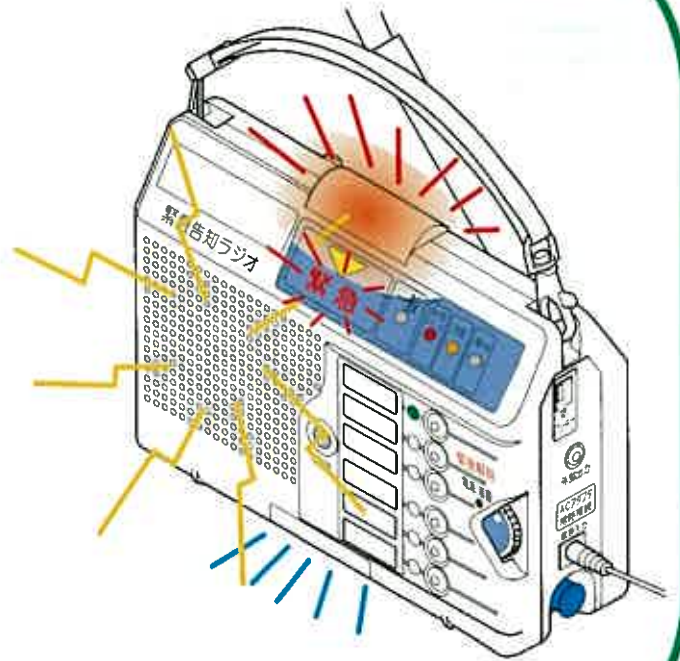

緊急告知ラジオに関する問合せ先 いなべ市総務部危機管理課 TEL 74-5898